

سایر محصولات دامتک



ریموت کنترل 4 کانال



انواع چراغ سنسوردار سقفی فلزی و پلاستیکی



سنسور روکار حرکتی



انواع چراغ سنسوردار دیواری



سنسور حرکتی



چراغ سنسوردار اضطراری

روش سیم بندی



روش نصب



2. فتوسل را با پیچ، در جهت صحیح روی پایه نصب کنید.

1. پایه را با استفاده از پیچ و رولپلاک نصب کنید.

ابعاد



فتوسل


مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	180 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
شدت نور روشنی در حداکثر حساسیت	1-5 LUX
شدت نور خاموشی در حداکثر حساسیت	10-20 LUX
شدت نور روشنی در حداقل حساسیت	10-25 LUX
شدت نور خاموشی در حداقل حساسیت	30-50 LUX
تاخیر روشنی	30 s
تاخیر خاموشی	20 s
محدوده دمای کاری	-20 to 60 C

جدول بار

مدل / بار	لامپ رشته ای	مهتابی	لامپ کم مصرف و LED
DT1-10	2000 وات	640 وات	60 وات
DT1-16	3200 وات	1000 وات	96 وات

نحوه نصب

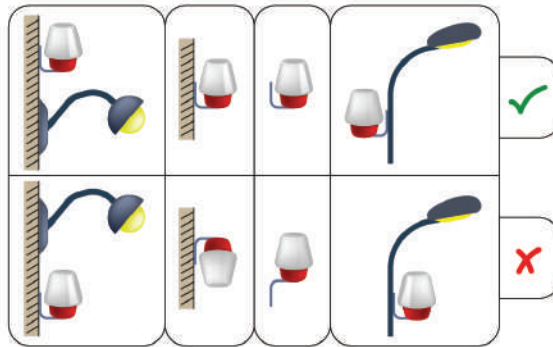

ویژگی ها

01 بدنه با درب پیچی برای باز و بست آسان



02 ساخته شده از قطعات با کیفیت




پتانسیومتر تغییر حساسیت

فیوز شیشه ای قابل تعویض جهت محافظت در برابر اضافه بار

استفاده از رله با کیفیت

03 طراحی SMT

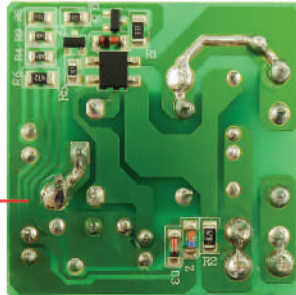

مسیر های جریان تقویت شده با قلع

